




CÓMO USAR LA LAVASECADORA



HVT1260SA

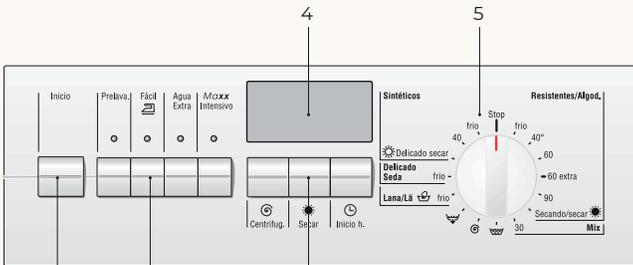

1. Inicio de lavado/secado
2. Funciones adicionales
3. Prelava: Activa prelavado - Fácil:
Centrifugado más suave - Agua extra:
Aclarado adicional - Maxx Intensivo: Lavado más intenso. Es posible combinar funciones
4. Panel indicador
5. Centrifugado
6. Secar
7. Tecla de hora de inicio
8. Mando selector de programas

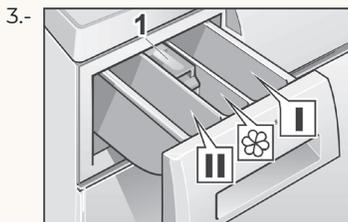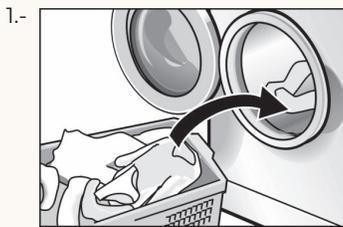

Manejo del electrodoméstico

1. Abrir la puerta del aparato.
2. Seleccionar programa / encender el aparato.

Nota: Si se ha activado el seguro para niños, hay que desactivarlo primero para poder seleccionar un programa.

3. Utilizar el selector de programa para seleccionar el programa necesario. El selector de programa se puede girar en ambas direcciones.
4. Colocar las prendas en el tambor.
5. Dosificación y llenado de la cubeta con detergente y suavizante. Extraer el compartimento para detergente.

Compartimento I Detergente para pretratamiento y desinfectante de ropa.

Compartimento II Suavizante, almidón. No exceder la carga máxima.

Compartimento III Detergente para el lavado principal, descalcificador, blanqueador, quitamanchas.

6. Deslizar el dosificador hacia adelante, plegarlo y encajarlo.
7. Iniciar el programa Pulsar y mantener pulsado el botón A Inicio/Pausa + Carga durante 1-2 segundos. A continuación, soltar el botón. El programa se pone en marcha y la puerta del electrodoméstico está bloqueada.

Nota: Cuando el programa termina, se muestra END (Fin) en la pantalla. La puerta está desbloqueada.