


## CÓMO USAR LA ESTUFA



# BERTAZZONI

## P302CERLAGN

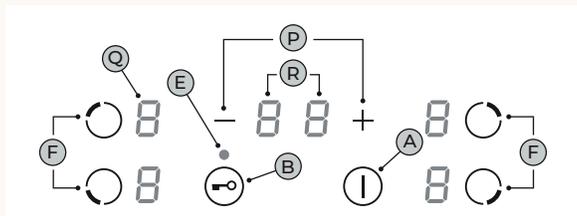

- A** Botón de Encendido y Apagado
- B** Botón de Seguridad
- E** Botón de luz indicadora
- F** Botón de selección de zona de cocción
- G** Luz indicadora de encendido/apagado de la zona de cocción doble.
- P** Botones +/-
- Q** Visualización de la zona de cocción
- R** Temporizador Display

### 1. Temporizador

Esta función le permite configurar un tiempo (de 00 a 99 minutos) para el funcionamiento automático de la zona de cocción seleccionada. Una vez transcurrido el tiempo establecido, la zona de cocción se apaga.

**Nota:** dependiendo de la versión que tenga, la unidad podría realizar una configuración automática emitiendo señales de sonido y activando todos los LED y pantallas durante varios segundos después de la conexión inicial a la fuente de alimentación. No opere ningún botón ni active ninguna función durante este tiempo.

- Dependiendo del modelo que tenga, la estufa puede estar en modo seguro cuando encienda el electrodoméstico por primera vez; es decir, "luz indicadora del botón de seguridad" (E) encendida. Para usar la estufa, debe mantener presionado el sensor B durante aproximadamente 2 segundos hasta que se apague.
- El dispositivo se puede encender simplemente presionando el botón ON/OFF A. Aparece un "0" en todas las pantallas de las zonas de cocción durante 10 segundos. Si no se realiza ninguna operación en 10 segundos, la placa se apaga.

- Una vez realizada esta operación, seleccione la zona de cocción F, mantenga pulsada durante al menos 2 segundos y ajuste la temperatura con los botones "+" o "-" de 1 a 9-P. La zona de cocción activa tendrá una pantalla más brillante que las demás.
- Si desea cambiar de "P" (refuerzo) a "0", presione el botón "-".
- La placa se puede apagar con el botón "F" o ajustando el nivel de potencia a "0" con el sensor "P", después de 10 segundos la zona de cocción se apaga. Durante los 10 segundos es posible poner en ON los distintos niveles de cocción.
- La placa se puede apagar accionando el sensor de inicio principal A. Si todas las placas están configuradas en "0", la placa se enciende después de 10 segundos.
- En caso de que la placa de cocción esté equipada con placas con extensiones, la segunda zona se encenderá después de haber verificado que:
  1. El indicador LED del botón B está apagado, de lo contrario, apáguelo.
  2. Pulse el botón A para encender la placa.
  3. Seleccione la zona deseada y ajuste la potencia con los botones "+" o "-".
  4. Una vez ajustada la potencia, vuelva a pulsar brevemente el botón para activar las dos zonas. Cuando la zona extendida está activa se enciende el led "G".
  5. Para desactivar el modo dual, vuelva a pulsar el botón. Un pitido acompañará cada activación/desactivación de la zona dual.
- Si se coloca un objeto encima de los controles, la placa se moverá automáticamente a la posición de APAGADO en 5-10 segundos emitiendo señales acústicas.
- Cuando cambia una placa a la posición APAGADO y la temperatura de la superficie de vidrio aún supera los 50°, se mostrará una señal luminosa "H" en la pantalla de la zona de cocción respectiva.
- La función B bloquea el funcionamiento de la placa al seleccionarla, p. si activa la función mientras la placa de cocción tiene dos zonas encendidas, el sistema permanece bloqueado aunque intente encender otra zona. Lo mismo ocurre si el aparato está apagado y activa la función la placa de cocción no se encenderá.
- Para activarlo o desactivarlo, mantenga el dedo sobre el sensor B durante unos dos segundos. La función está activa cuando el indicador LED E está encendido. Incluso con el botón habilitado, el botón A apaga todas las zonas activas y el botón F apaga solo una zona específica.