


CÓMO USAR LA ESTUFA



NET8668SUC

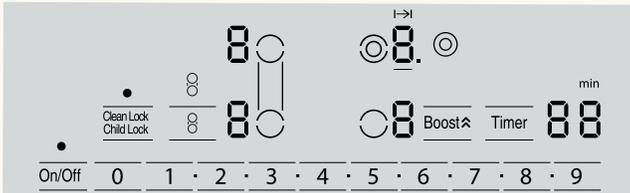

Touch keys

- Interruptor principal
- Indicadores para posición de cocción
- Area de cocción seleccionada
- Elemento puente
- Seguridad para niños / Protección contra limpieza
- Boost G Función SpeedBoost®
- Funciones de temporizador

Zona de control táctil

Cuando toque un símbolo, se activará la función correspondiente.

Notas:

- Cuando toque varios símbolos a la vez, por ejemplo, cuando se derrame comida, la configuración no cambiará.
- Mantenga siempre las zonas de control táctil limpias y secas.

Interruptor principal

- Utilice el interruptor principal para encender el circuito electrónico del panel de control. La estufa ahora está lista para usar.

Encender la estufa

- Toque la tecla táctil "ENCENDIDO / APAGADO" hasta que se enciendan el indicador sobre el interruptor principal y los indicadores de nivel de temperatura junto a los elementos calefactores.

Apagar la estufa

- Toque la tecla táctil "ON/OFF" hasta que se apague el indicador sobre la tecla "ON/OFF". la placa de cocción está apagada. Los elementos se han enfriado lo suficiente.

Configuración de la placa de cocina


Esta sección le mostrará cómo configurar los elementos. La tabla contiene detalles sobre los ajustes de calor para una variedad de platos.

Elementos de ajuste

- Seleccione el nivel de calor deseado con las teclas numéricas del 1 al 9.
- Nivel de calor 1 = potencia mínima.
Nivel de calor 9 = potencia máxima.
- Cada ajuste de calor tiene un nivel intermedio. Este nivel se indica mediante en la pantalla del elemento y se establece tocando los símbolos entre las teclas numéricas.

Selección del nivel de calor La estufa debe estar encendida.

- 1. Toque la tecla del elemento deseado. Los símbolos e indicadores se encienden.
- 2. Dentro de los siguientes 10 segundos, establezca la configuración de calor deseada usando las teclas numéricas. Para establecer un nivel intermedio, toque los símbolos entre las teclas numéricas.

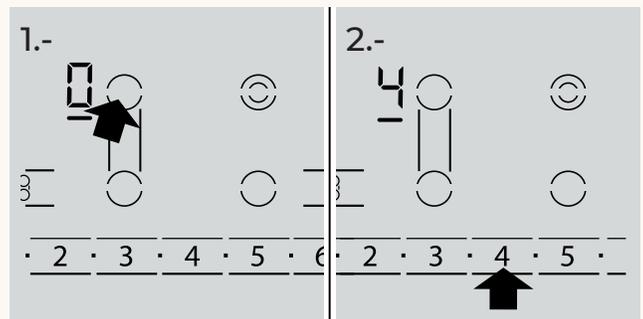

Configuración del tiempo de cocción

La estufa debe estar encendida.

1. Seleccione el elemento deseado y el nivel de calor.
2. Toque la tecla Temporizador. Los indicadores x y min se iluminan y el valor del temporizador « se muestra en la pantalla del temporizador.
3. Dentro de los próximos 10 segundos, configure el tiempo de cocción deseado usando las teclas numéricas.

