


CÓMO USAR LA ESTUFA



PKN675N14R

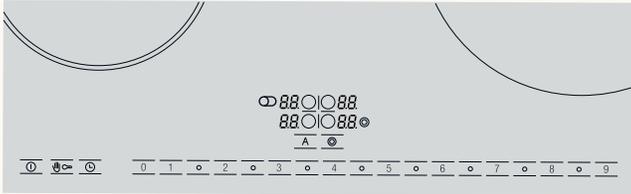

- A Sistema electrónico de inicio rápido
- ⊙ De cocción
- 1-9 Indicadores para posición de cocción
- H/h Calor residual
- Zona de cocción
- ⊕ Interruptor principal
- 👉 Protección para limpieza / Seguro para niños
- ⌚ Reloj temporizador

En este capítulo se ofrece información sobre cómo programar las zonas de cocción. En la tabla se especifican las posiciones y los tiempos de cocción para diferentes platos.

- Encender y apagar la placa de cocción
La placa de cocción se enciende y se apaga con el interruptor principal.

Encender: pulsar el símbolo, suena una señal. El indicador del interruptor principal y los indicadores de las zonas de cocción se iluminan. La placa de cocción está lista para su funcionamiento.

- Apagar: pulsar el símbolo hasta que el indicador situado sobre el interruptor principal y los indicadores de las zonas de cocción se apaguen. Todas las zonas de cocción están apagadas. El indicador del calor residual continuará iluminado hasta que las zonas de cocción se enfríen suficientemente.

Nota: La placa de cocción se desconecta de forma automática cuando todas las zonas de cocción permanecen más de 15 segundos apagadas.

Programar la zona de cocción

La posición de cocción deseada se ajusta desde la zona de programación.

- Posición de cocción 1 = potencia más baja
- Posición de cocción 9 = potencia más alta

Cada posición de cocción tiene una posición intermedia. Esta posición está marcada con el símbolo en la zona de programación.

Ajustar la posición de cocción

1. Pulsar el símbolo para seleccionar la zona de cocción. En el indicador de las posiciones de cocción se muestra y se ilumina el símbolo para seleccionar las zonas de cocción.
2. Programar la posición de cocción deseada en la zona de programación.

