



CÓMO USAR LA SECADORA

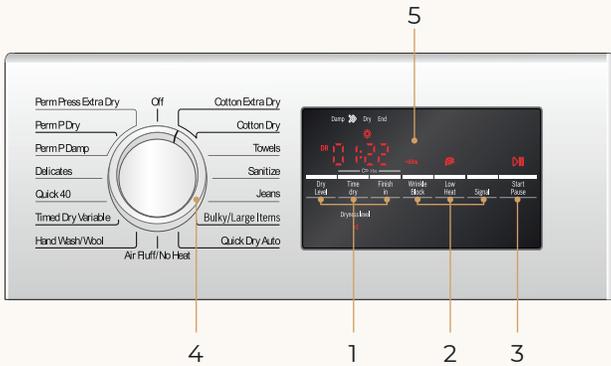

- 1.- Dry Level (Nivel de secado), Time dry (Tiempo de secado), Finish in (Finalizar en)
 - Ajustes de opción seleccionable para programas de configuración como se desee.
 - El símbolo del indicador se enciende o el tiempo deseado se muestra si el ajuste está activo.
- 2.- Wrinkle Block™ (Protección contra arrugas), Low Heat (Calor bajo), Signal (Señal)
 - Valores de opciones adicionales.
 - El símbolo del indicador se enciende si el ajuste está activo.
- 3.- Start/Pause (Puesta en marcha/Pausa)
 - Inicia o pausa el ciclo seleccionado.
 - Luz indicadora encendida (fija): ciclo en ejecución, puede pausarse;
 - Luz indicadora parpadeando: pueden modificarse las opciones; puede iniciarse el ciclo; la puerta está cerrada; el ciclo está en modo Pausa.
- 4.- Selector de programas Selección de un programa y encendido/apagado; gira en ambas direcciones
- 5.- Área de la pantalla para ajustes e información.

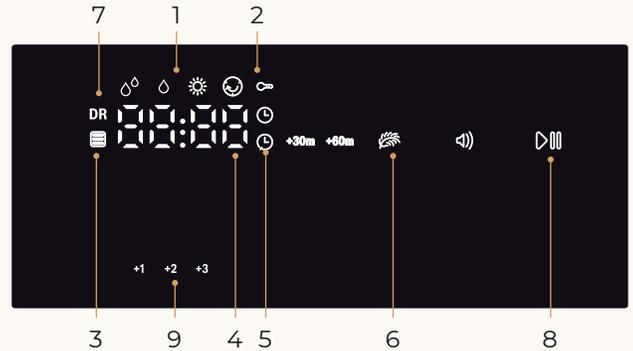

1. Secuencia de estado del ciclo de secado
2. Indicación de seguro para niños
3. Indicador de requerimiento de limpieza
4. Panel indicador de 4 dígitos
5. Indicaciones de tiempo de secado y de finalizar.
6. Indicadores luminosos para ajustes de opciones adicionales: protección contra arrugas, calor bajo y señal.
7. Indicador para verificar el drenado
8. Indicador Iniciar/Pausar
9. Indicador del nivel de secado



Program selection

- 1.- Para unos resultados de secado óptimos la secadora ofrece diversos tipos de programa para elegir. Seleccione el programa de secado deseado.


Programas automáticos

- Hay programas automáticos para los distintos tipos de prendas (normal/algodón, planchado permanente).
- El orden de sucesión del programa para los programas automáticos está controlado por sensores. La duración del programa depende del grado de humedad medido en las prendas y del grado de secado seleccionado (p. ej., Cotton Dry [Algodón seco] o Cotton Extra Dry [Algodón extra seco]).

Regular / Algodón

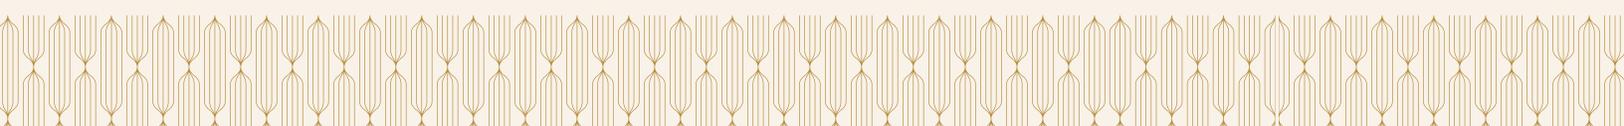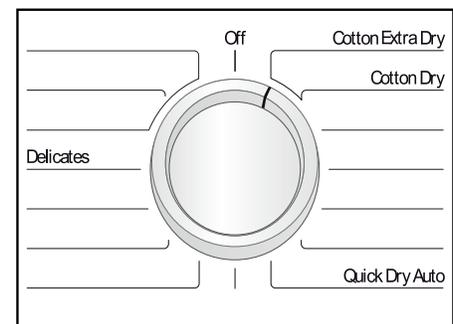


Planchado permanente

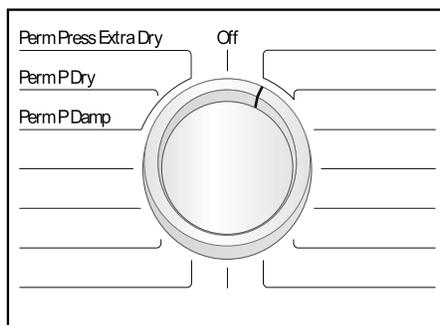



Programas especiales

- Los programas Sanitize (Sanear), Jeans (Vaqueros), Anti Shrink (Antientogido), Super Quick 15™ (Super rápido 15), Towels (Toallas), Bulky / Large Items (Prendas voluminosas / grandes) y Heavy Duty (Alto rendimiento) (según el modelo) están hechos para cargas de tipos de tejido especiales.

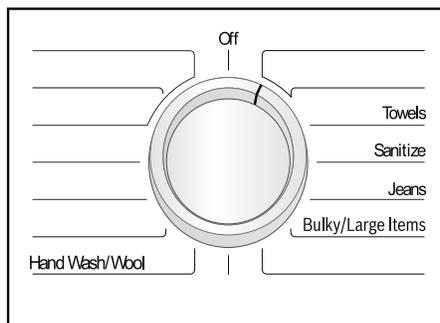

Programas por tiempo

- Los programas de tiempo se ejecutan a temperaturas específicas y son adecuados para prendas delicadas, individuales o unas pocas pequeñas y su secado subsecuente.

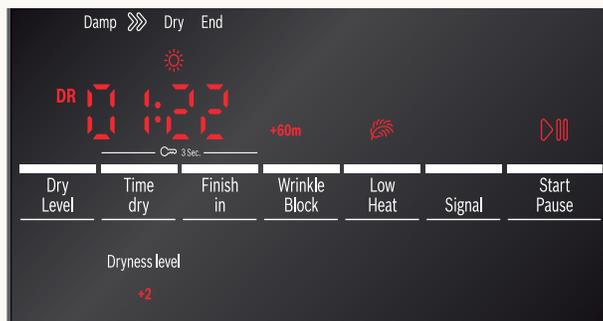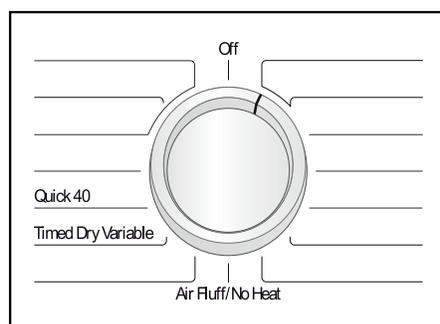

Selección de los valores del programa y opciones adicionales


- Al seleccionar valores del programa y opciones adicionales, puede ajustar el proceso de secado para adecuarlo mejor a los artículos que está secando. Los valores de ajuste pueden seleccionarse y deseleccionarse en función del avance del ciclo.
- Las luces indicadoras de los botones se encienden si el valor de ajuste está activo. Para Time dry (Tiempo de secado), Finish in (Finalizar en), Wrinkle Block™ (Protección contra arrugas), Low Heat (Calor bajo), y Signal (Señal), los ajustes no se conservan después de apagar el aparato.
- Para Dry Level (Nivel de secado), el valor de ajuste se mantiene después de apagar el aparato

Cómo cargar las prendas

ADVERTENCIA

RIESGO DE EXPLOSIÓN No seque prendas que alguna vez hayan estado en contacto con solventes, aceite, cera, grasa o pintura (p. ej., productos para el cabello, quitaesmalte, quitamanchas, solvente de limpieza, etc.).


1. Verifique el filtro de pelusas

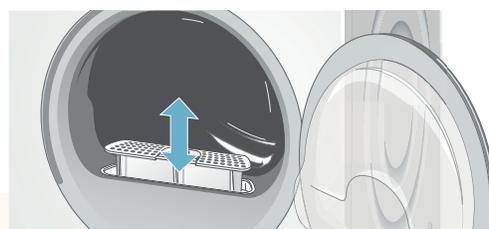

Se debe limpiar el filtro después o antes de cada proceso de secado. Limpiar el filtro reduce el tiempo de secado y ahorra energía

2. Cargue las prendas en el tambor y cierre la puerta.


Consejo: Si la puerta no está correctamente cerrada, la secadora no comenzará a funcionar.

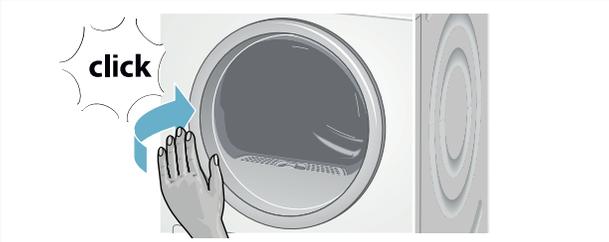

Consejos

- Después de la carga, cierre la puerta con cuidado de modo que no quede ningún artículo atrapado entre la puerta y la junta de goma. La puerta debe cerrar hasta que se escuche un clic.
- Los objetos extraños que queden en el tambor pueden dañar las prendas. Antes de colocar cualquier prenda, asegúrese de que no haya ningún objeto extraño en el tambor.
- Tamaño de carga recomendado


3. Carga de las prendas

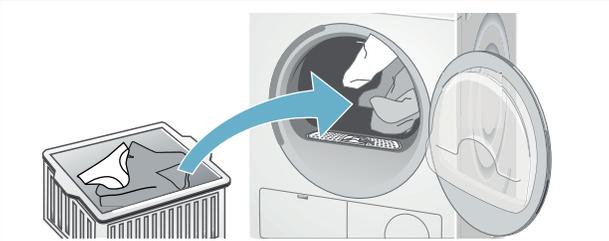


- Coloque las prendas en el tambor vacío. Coloque cada prenda en la máquina en forma separada.

Puesta en marcha del programa

1. Gire el selector de programas hasta el programa deseado. En la tabla de selección de programas, seleccione el programa que corresponda a las prendas que están en la secadora.

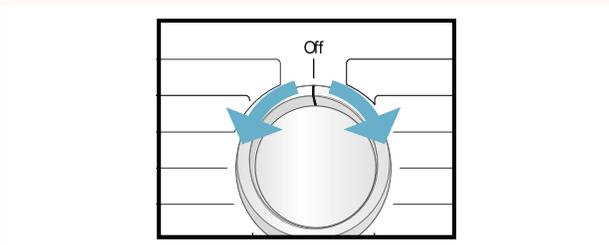


1. La luz indicadora Start/Pause (Inicio/Pausa) comienza a destellar.
2. Durante el ciclo, el área de display muestra el tiempo restante estimado y símbolos que indican el progreso del ciclo.

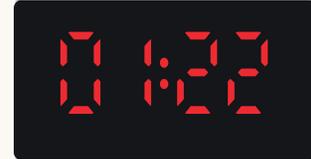

Indicación visual de orden de sucesión del programa

1. **Las secadoras de Bosch®** utilizan un sistema de control avanzado que controla continuamente la humedad restante de las prendas. Las luces del indicador (Húmedo, =, Seco, Fin) muestran el estado actual del proceso y el estado del programa.

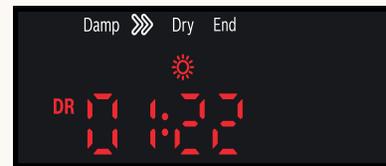

Selección de un programa diferente

Si ha iniciado un programa incorrecto en forma involuntaria, puede cambiarlo de la siguiente manera:


1. Toque Start/Pause (Inicio/Pausa).
2. Seleccione otro programa.
3. Toque Start/Pause (Inicio/Pausa).

Cómo cancelar el programa

Si se requiere, puede cancelar el programa seleccionado:

1. Toque Start/Pause (Inicio/Pausa).
2. Gire el selector de programas a Off (Apagado).

Fin del programa

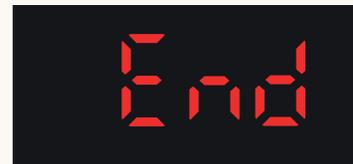

Aparece End (Fin) en el área del display y se apaga la luz indicadora del botón Start/Pause (Inicio/Pausa). Luego del fin del programa, gire el selector de programas hasta Off (Apagado).