


COMO USAR LA LAVADORA




WAT2840UC

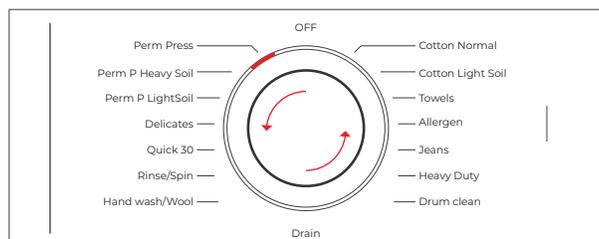

1. Selector de programa
2. Rangos de temperatura seleccionables
3. Temperatura Acabado y Velocidad de centrifugado.
4. Tiempo de centrifugado seleccionables
5. Secuencia de estado del ciclo
6. Pantalla de 4 dígitos
7. Prelavado SpeedPerfect® PW Extra Enjuague+1, +2
8. Iniciar pausa

Iniciar el ciclo

1. Abra la bandeja del dispensador de detergente.
2. Agregue detergente o aditivo.
3. Evite sobrellenar el compartimento para evitar una dispensación prematura.
4. Cierre completamente la bandeja dosificadora de detergente antes de iniciar el ciclo de lavado.

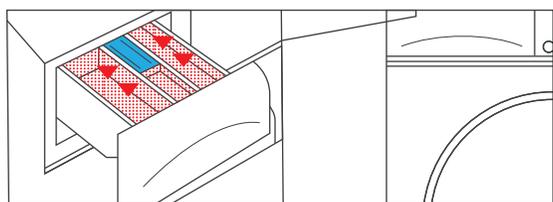

Consejo: NO opere la lavadora sin el compartimiento de detergente en su lugar y completamente cerrado.

1. Toque el botón Inicio/Pausa. La luz indicadora se enciende y los ciclos se inician.
2. **AVISO:** Si desea proteger el ciclo en contra ajustes involuntarios, seleccione el bloqueo para niños.
3. Durante el ciclo, el campo de visualización indica el tiempo "Terminar a las" y, después de iniciar el ciclo de lavado, la duración del ciclo y los símbolos para el progreso del ciclo.

Pausar / Agregar una prenda al ciclo

Pausar el ciclo de lavado puede ser útil para varios propósitos. Toque Inicio/Pausa. Aparece una en la pantalla. La carga de lavado se remojará en agua hasta que continúe tocando Inicio/Pausa. Para añadir una prenda después de que comience el ciclo.

1. Toque Inicio/Pausa.
2. Abra la puerta con cuidado y agregue o retire prendas de ropa. Nota: Puede hacer esto siempre que parpadee el indicador Inicio/Pausa y sea seguro hacerlo.
3. Cierra la puerta.
4. Toque Inicio/Pausa. El ciclo continúa.

AVISO: Si el ciclo está en pausa pero la puerta no se desbloquea, podría deberse a razones de seguridad (nivel de agua alto, temperatura del agua o velocidad del tambor).

Cancelar ciclo

Para ciclos con temperatura alta:

1. Toque Inicio/Pausa.
2. Enfríe la ropa: seleccione Enjuagar.
3. Toque Inicio/Pausa.

Para ciclos con baja temperatura:

1. Toque Inicio/Pausa.
2. Seleccione Drenar.
3. Toque Inicio/Pausa.

Fin de ciclo

Aparece End en el campo de visualización y la luz indicadora del botón Start/Pause está apagada. Si aparece este símbolo en la pantalla, la lavadora ha detectado demasiada espuma y agrega automáticamente un enjuague adicional para eliminar la espuma.

AVISO: Use menos detergente la próxima vez que use la lavadora con la misma carga.