


# CÓMO USAR LA LAVASECADORA

**mabe**  
LSM1100XSO

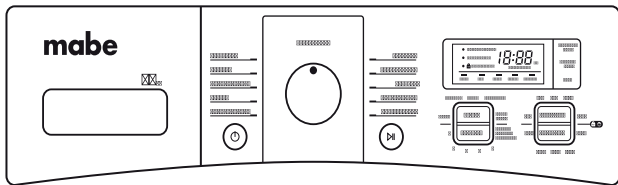

## Lavado

1. Introduzca la carga de ropa en el tambor, vierta el detergente y suavizante en el compartimiento para el detergente. Cierre la puerta.
2. Pulse el botón de encendido. El indicador luminoso solamente muestra la señal - --.
3. Pulse el botón LAVADO para seleccionar el ciclo de LAVADO DESEADO. El programa NORMAL se selecciona automáticamente.
4. Pulse el botón INICIO/PAUSA. La lavadora funcionará con la puerta bloqueada y suministro de agua.

## Enjuagar

1. Introduzca la carga de ropa en el tambor, vierta el detergente y suavizante en el compartimiento para el detergente. Cierre la puerta.
2. Pulse el botón de encendido. El indicador luminoso solamente muestra la señal - --.
3. Pulse el botón ENJUAGUE para seleccionar el tiempo de enjuague deseado. El programa NORMAL se selecciona automáticamente.

## Centrifugar

1. Introduzca la carga de ropa en el tambor y cierre la puerta.
2. Pulse el botón de encendido. El indicador luminoso solamente muestra la señal - --.
3. Pulse el botón CENTRIFUGADO para seleccionar el NIVEL DE CENTRIFUGADO deseado. El programa NORMAL se selecciona automáticamente. La temperatura del agua se ajusta automáticamente.

## Secar

1. Introduzca la carga de ropa en el tambor y cierre la puerta.
2. Pulse el botón de encendido. El indicador luminoso solamente muestra la señal - --.
3. Pulse el botón SECADO para seleccionar el NIVEL DE SECADO deseado. Al pulsar este botón, el nivel de secado se ajusta en Normal > Max > Tiempo (1:00-2:00-3:00) > Manchas > Sin Calor > Normal.
4. Pulse el botón INICIO/PAUSA. La lavadora funcionará con la puerta bloqueada.

## Notas:

- No utilice detergente ni suavizante.
- Compruebe que el grifo de agua fría esté abierto.
- Una vez finalizado el programa, aparece con alternancia en la placa de circuito impreso. Para evitar la formación de arrugas, el programa se activa durante 30 minutos y a continuación la lavadora se desconecta.
- En los programas SINTÉTICO, DELICADA y LANA LAVABLE no puede seleccionarse SECAR.
- En el momento de retirar la ropa tenga en cuenta la elevada temperatura de ésta.
- El secado puede provocar que la ropa se encoja y se deforme ligeramente, por lo que compruebe antes si la ropa es apta o no para el secado.
- Si el secado no es satisfactorio, cambie la temperatura seleccionada.
- Si desea lavar y secar, primero seleccione el programa, luego pulse el botón SECAR y a continuación el botón INICIO/PAUSA.