
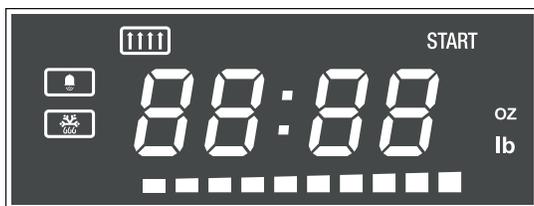
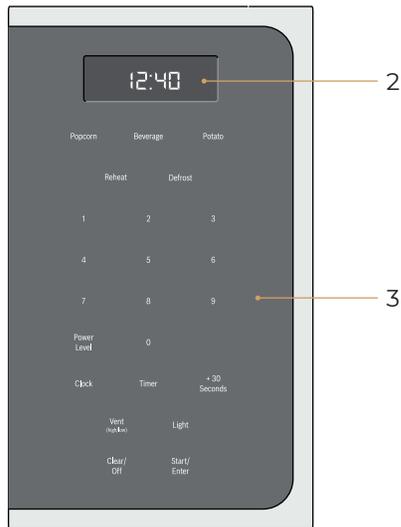


¿CÓMO USAR EL MICROONDAS?

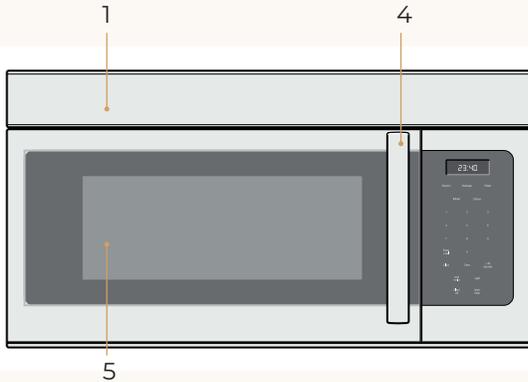

1. Rejilla de ventilación superior
2. Display
3. Panel de control / funciones.
4. Manija de la puerta
5. Ventana

Panel de control

Puede activar una función tocando brevemente la tecla táctil correspondiente. Cada vez que toque una tecla, sonará un breve pitido. Un pitido largo le indicará que ha realizado una entrada no válida.

Elementos de visualización

La pantalla le brinda información sobre la configuración actual de su electrodoméstico. Los símbolos de pantalla parpadeantes indican que se requiere una entrada.

Funcionamiento del microondas:

1. Introduzca la duración de cocción deseada. Por ejemplo, para configurar el tiempo de cocción del microondas de 2 minutos y 30 segundos, ingrese los números 2 3 0.
2. Al presionar Inicio, el microondas comenzará con un nivel de potencia predeterminado de 10. Para cambiar el nivel, presione Nivel de potencia e ingrese el nivel de número deseado cuando la pantalla comience a parpadear.
3. Presiona inicio.