


CÓMO USAR LA ESTUFA

TEKA

TT 6420

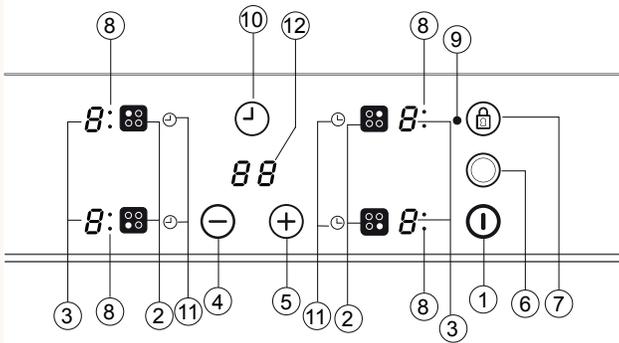

- 1 Sensor de encendido / apagado.
- 2 Sensores de selección de placa.
- 3 Indicadores de potencia y/o calor residual*.
- 4 Sensor "menos" de reducción de potencia.
- 5 Sensor "más" de incremento de potencia.
- 6 Sensor de selección doble circuito (placa doble).
- 7 Sensor de bloqueo del resto de sensores.
- 8 Indicador de área de placa de calor doble (solo junto a placas calientes con doble quemador)*.
- 9 Icono de bloqueo*.
- 10 Tecla táctil de temporizador.
- 11 *Icono de ajuste de tiempo de la placa de calor.
- 12 *Pantalla del temporizador

* Visibles sólo en funcionamiento.

Las maniobras se realizan mediante los sensores. No es necesario que haga fuerza sobre el vidrio en el sensor deseado, simplemente con tocarle con la yema del dedo, activará la función deseada.

Encendido del aparato

Cuando conecte por primera vez la encimera, ésta se encontrará bloqueada y el piloto correspondiente estará encendido (9). Para desbloquearla, deberá tocar primero el sensor de bloqueo (7) hasta que se apague el piloto (9).

1. Toque sobre el sensor de encendido (1) durante, al menos, un segundo.

El control táctil se activa y un 0 aparece con 50% de brillo en todas las pantallas de potencia (3). Si alguna área tiene calor residual antes del encendido, la pantalla sigue mostrando "H" en lugar de 0. La siguiente maniobra ha de efectuarse antes de 10 segundos, en caso contrario el control táctil se apagará automáticamente.