


## CÓMO USAR LA ESTUFA

**TEKA**  
VTTC 2P

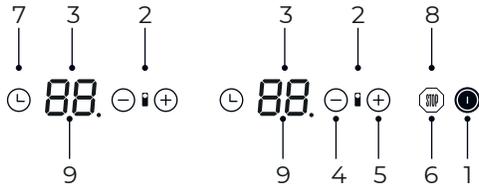

- 1 Sensor de encendido/apagado.
- 2 Indicadores de placa.
- 3 Indicadores de potencia, tiempo y calor residual.
- 4 Sensor de reducción de potencia / tiempo (menos).
- 5 Sensor de aumento de potencia / tiempo (más).
- 6 Sensor de función "Stop".
- 7 Sensor de selección de temporizador / cronómetro.
- 8 Piloto indicador de función de bloqueo activada.
- 9 Piloto indicador de placa temporizada.

### Encendido del aparato

1. Toque el sensor de encendido (1) durante, al menos, un segundo.

El Control táctil está activado y en todos los indicadores de potencia (3) aparece un 0.

Si una zona de cocción está caliente, el indicador correspondiente mostrará una "H" en lugar de un 0.

La siguiente maniobra ha de efectuarse antes de 10 segundos, en caso contrario el Control táctil se apagará automáticamente.

Cuando el control táctil está activado, puede ser desconectado en cualquier momento tocando el sensor (1), incluso si ha sido bloqueado (función de bloqueo de seguridad activada). El sensor (1) siempre tiene prioridad para desconectar el control táctil.

### Activación de las placas

Una vez activado el Control táctil mediante el sensor (1), puede encender las placas deseadas.

1. Con el sensor (+) (-) ó (5/4) elija el nivel de potencia deseado (del 1 al 12).
2. Coloque sobre la zona de recipientes. El reconocimiento de recipientes accionará la bobina de inducción.

Los sensores (+) y (-) son repetitivos, por lo que manteniendo el dedo sobre ellos avanzan o retroceden de manera continua. Si, transcurridos 10 minutos desde que se conecta la cocina, no se ha colocado ningún recipiente sobre la zona de cocción, el aparato se desconectará.

**Para un encendido rápido a máxima potencia:** Seleccione la placa y toque una vez el sensor (4). La placa se activará a su máxima potencia (nivel 12).

### Apagado de la placa

1. Baje, con el sensor (4), la potencia hasta llegar al nivel 0. La placa se apagará automáticamente.

**Para un apagado rápido:** Cualquiera que sea el nivel de potencia, tocando simultáneamente los sensores (+) y (-) (5/4), la placa se apagará inmediatamente.

Al apagar una placa aparecerá una H en el indicador de potencia correspondiente si la superficie del vidrio alcanza, en la zona de cocción correspondiente, una temperatura elevada, existiendo el riesgo de quemaduras. Cuando la temperatura disminuye el indicador se apaga (si la encimera está desconectada), o bien luce un 0 si la encimera sigue conectada.

### Apagado del aparato

El aparato se puede apagar en cualquier momento tocando el sensor de encendido/apagado general (1). En el modo de espera (Stand-by) una H aparecerá en las zonas que estén calientes. Los indicadores del resto de las placas no se iluminarán.